



DK

## ElectronicAIR™

BRUGERVEJLEDNING  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
USER MANUAL  
MANUEL D'UTILISATEUR  
BRUKERVEILEDNING  
BRUKSANVISNING  
KÄYTTÖOHJE  
GEBRUIKERHANDLEIDING

## TABLE DES MATIÈRES

ElectronicAIR	24
Démarrage	24
Insertion des piles dans la télécommande	25
Synchronisation de la télécommande et du récepteur	25
Réglage de la télécommande	26
Utilisation du poêle à bois avec ElectronicAIR	28
Guide de dépannage	29

## ELECTRONICAIR

ElectronicAIR est un système électronique programmé pour réguler l'air de combustion du poêle à bois. Deux capteurs thermiques communiquent en permanence avec le récepteur et la télécommande. Sur la base de cette communication, le registre s'ouvre et se ferme automatiquement pour une combustion optimale au démarrage et une combustion continue. Les voyants LED permettent de suivre quand le poêle change automatiquement la position du registre.

Quand le poêle n'est pas utilisé, le registre est complètement fermé. À l'ouverture de la porte, un interrupteur de porte veille à ce que le registre s'ouvre complètement pour créer un flux d'air supplémentaire au démarrage et lors d'un nouveau remplissage. Si les piles du récepteur ou de la télécommande sont plates, cela n'empêche pas le poêle de fonctionner. Le registre est alors complètement ouvert en permanence.

Si l'on souhaite régler soi-même le registre et donc l'arrivée d'air, la télécommande peut être réglée en mode manuel.

Suivez ces instructions pour commencer à utiliser ElectronicAIR.

## DÉMARRAGE

Nous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines ou des piles équivalentes de bonne qualité. Les piles doivent être remplacées avant chaque nouvelle saison de chauffage. N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer les anciennes piles.

### Télécommande

2 piles AAA sont nécessaires pour la télécommande.



Télécommande

### Récepteur


Le receveur requiert 4 piles AA.

Le récepteur est placé dans l'ouverture à l'arrière du poêle.

Retirez le plateau avec le récepteur pour avoir accès aux batteries (voir schéma).



Récepteur

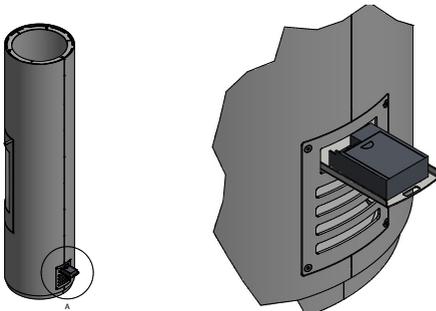

## INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

1. Insérez tout d'abord les piles dans la télécommande.
2. Pour synchroniser la télécommande et le récepteur, la télécommande doit être en mode manuel. Si la télécommande est en mode automatique, il convient de la faire passer en mode manuel en appuyant brièvement sur les boutons « haut » et « bas » simultanément.



## SYNCHRONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU RÉCEPTEUR

Il convient maintenant de synchroniser la télécommande avec le récepteur du poêle à bois. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Insérez les piles dans le récepteur.
2. Une fois les piles insérées, les voyants LED à l'avant du poêle à bois clignotent en jaune puis en vert. Cela signifie que le registre réalise un test de référence au démarrage. On peut également entendre un « clic » émanant du poêle, ce qui est tout à fait normal. Ce processus peut prendre jusqu'à deux minutes.
3. Après le test, **la paire de LED clignote en rouge pendant 20 secondes**. Pendant ce temps, la télécommande et le récepteur se synchronisent\*. Appuyez tout d'abord sur le bouton « haut » puis sur le bouton « bas ».
4. La paire de LED s'allume brièvement en vert quand la synchronisation est terminée, puis s'éteint.

**Remarque :** Lorsque vous changez les piles du récepteur, cette synchronisation est à nouveau opérée.

\*Si vous ne parvenez pas à synchroniser la télécommande et le récepteur sur ce laps de temps, retirez les piles du récepteur puis remettez-les pour relancer la synchronisation de zéro.

## RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande peut être réglée pour afficher l'heure, la température, etc.

Pour entrer dans le menu des paramètres, appuyez simultanément sur les deux boutons (« haut » et « bas ») et maintenez-les enfoncés pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage change.



### Remarque :

- En appuyant sur le bouton « haut » (à droite), le réglage change.
- En appuyant sur le bouton « bas » (à gauche), on passe au menu suivant.
- Accédez au menu suivant dans les 15 secondes.
- 15 secondes d'inactivité vous feront quitter le menu de programmation.
- Les paramètres seront sauvegardés automatiquement.

### Menu 1 :

Choisissez l'affichage de la température en degrés Fahrenheit ou Celsius.  
Le chiffre indique la température ambiante.



### Menu 2 :

Choisissez l'affichage de l'horloge en 24 heures ou en 12 heures.



### Menu 3 :

Réglez l'heure.

Choisissez tout d'abord les heures.



### Menu 4 :

Choisissez ensuite les minutes.



### Menu 5 :

Activez ou désactivez la sécurité enfant.



### Menu 6 :

Réglage du type de combustible : 00 bois ou 01 charbon.

Il est très important que ce paramètre soit réglé sur 00 (bois).



00 Réglé sur bois



01 Réglé sur charbon

Une fois les six paramètres terminés, attendez 15 sec. Les paramètres sont sauvegardés et le menu des paramètres se ferme.

## UTILISATION DU POÊLE À BOIS AVEC ELECTRONICAIR

Une fois la télécommande à distance synchronisée et réglée, le poêle à bois peut être utilisé. Le poêle à bois peut être utilisé sous le mode automatique ou manuel.

### MODE AUTOMATIQUE

Si vous souhaitez que le registre du poêle à bois se règle automatiquement, mettez la télécommande en mode automatique. Suivez ce guide pour connaître la façon dont le poêle à bois fonctionne en mode automatique avec ElectronicAIR.

1. Il convient avant tout de veiller à ce que le poêle à bois soit bien en mode automatique. Passez en mode automatique en appuyant brièvement sur les boutons « haut » et « bas » simultanément. Le mode « Auto » s'affiche à l'écran.
2. Allumez le poêle à bois. Si nécessaire, parcourez le chapitre « Allumage adéquat » dans le mode d'emploi.
3. Laissez la porte entrouverte pendant cinq minutes environ. Fermez ensuite la porte.
4. Quand les braises sont suffisantes, disposez deux petits morceaux de bois par-dessus.
5. ElectronicAIR règle lui-même l'air de combustion à l'utilisation.

### FONCTIONNEMENT MANUEL

Si vous souhaitez régler vous-même le registre du poêle à bois, vous pouvez régler la télécommande en mode manuel. Suivez ce guide pour connaître la façon dont le poêle à bois fonctionne en mode manuel avec ElectronicAIR.

1. Il convient avant tout de veiller à ce que le poêle à bois soit bien en mode manuel. Passez en mode manuel en appuyant sur les boutons « haut » et « bas » simultanément. Le mode « Manuel » s'affiche à l'écran.
2. Allumez le poêle à bois. Si nécessaire, parcourez le chapitre « Allumage adéquat » dans le mode d'emploi.
3. Laissez la porte entrouverte pendant cinq minutes environ. Fermez ensuite la porte.
4. Quand les braises sont suffisantes, disposez deux petits morceaux de bois par-dessus.
5. Ouvrez et fermez le registre au moyen des deux boutons de la télécommande.

**Remarque !** La paire de LED à l'avant du poêle à bois s'allume en vert, quand vous ouvrez et fermez la porte, et quand le registre se règle automatiquement vers le haut ou vers le bas. Par ailleurs, la paire de LED s'allume brièvement quand vous appuyez sur les boutons de la télécommande.

Si vous remarquez que la paire s'allume en rouge ou en jaune, vous pouvez parcourir le **guide de dépannage** dans la section suivante.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

Dans le tableau ci-dessous vous sont indiquées les principales raisons pour lesquelles la paire de LED s'allume en jaune ou en rouge.

Paire de LED	Cause	Solution
La paire de LED clignote en jaune deux fois par minute.	Avertissement : Le niveau des piles du récepteur est faible.	Remplacer les piles du récepteur.
La paire de LED est constamment allumée en rouge.	Erreur : Il n'y a plus de piles dans le récepteur. Le cas échéant, le registre s'ouvre complètement jusqu'à ce que les piles soient remplacées.	Remplacer les piles du récepteur.
La paire de LED clignote en jaune trois fois par minute.	Avertissement : La porte est ouverte et le capteur dépasse 50° Celsius.	Fermer la porte du poêle à bois.