


## Zubehör

Grillen Sie gerne? Den passenden Grillrost (Modell small) für Ihr Modell SIRA können Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website [www.attika.ch](http://www.attika.ch) bestellen.

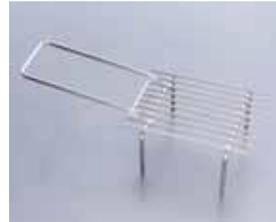

## Wissenswertes zu SIRA

### Technische Daten

- Nennwärmeleistung:	4 kW
- Holzaufgabemenge pro Stunde:	1.2 kg (Buchenholz)
- Gewicht:	
SIRA Stahl:	135 kg
SIRA Speckstein:	195 kg
- Abgasstutzendurchmesser:	150 mm
- Raumheizvermögen m3 (gem. DIN 18893):	88m3
- Abbrandzeit bei optimaler Feuerung:	ca. 45 min.
- Heizleistung min./max. pro Stunde:	3-6 kW
- Abgasmassenstrom g/s:	3.30
- Abgastemperatur:	304°C
- Erforderlicher Förderdruck:	0.10 mbar
- Erforderlicher Förderdruck (bei 80% Nennwärmeleistung):	0.08 mbar
- Wirkungsgrad (Energieeffizienz):	89 %



Bitte lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ sorgfältig durch (insbesondere die Hinweise zur Sicherheit und Bedienung). Die Informationen auf diesen Seiten sind ergänzend zur allgemeinen Bedienungsanleitung „Gewusst wie“.

## Bedienung

Dank der Einhebelbedienung ist das Anfeuern von SIRA einfach. Beachten Sie die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ **Anfeuern Seite 9/10**.




-  = **Position Luftzufuhr aus.** In dieser Position ist Primär- und Sekundärluftzufuhr **geschlossen**. Schieber in diese Position bringen, wenn nicht gefeuert wird.
-  = **Position Primärluftzufuhr.** In dieser Position ist die Primär- und Sekundärluftzufuhr **offen**. Anfeuerposition, damit dem Feuer genügend Verbrennungsluft zugeführt wird.
-  = **Position Sekundärluftzufuhr.** In dieser Position ist die Primärluftzufuhr nahezu **geschlossen**, die Sekundärluftzufuhr **offen**. Abbrandposition

### Kurzanleitung Anfeuern


- Drosselklappe (Option) öffnen
- Luftregler auf Position „Primärluftzufuhr“
- Anfeuerhilfen und Anfeuerholz in den Feuerraum legen und anzünden
- Anzündhilfen anzünden und Feuerraumtür schliessen
- Nach paar Minuten kann das Stückholz aufgelegt werden (mit der Rinde zur Wand)
- Sobald das Holz vollständig angekohlt ist (nach einigen Minuten), den Luftregler auf Position „Sekundärluftzufuhr“ stellen

## Hinweise

- Wir empfehlen, den Türgriff und die Scharniere ein- bis zweimal pro Jahr mit einem Schmerspray zu behandeln. Sprühen Sie eine kleine Menge in das Loch seitlich des Türgriffs und auf die Scharniere. Diesen Spezialspray können Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website [www.attika.ch](http://www.attika.ch) beziehen.
- Trotz hoher Temperaturbeständigkeit zeigen Türdichtungen Verschleisserscheinungen. Kontrollieren Sie Ihre Dichtungen vor jeder Heizperiode. Falls die Dichtung beschädigt ist, kann sie sehr einfach ausgewechselt werden. Zu beziehen bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website [www.attika.ch](http://www.attika.ch).
- Aschenentleerung: Die Aschenschublade dient zum Auffangen und Transportieren der überschüssigen, heruntergerüttelten Asche.

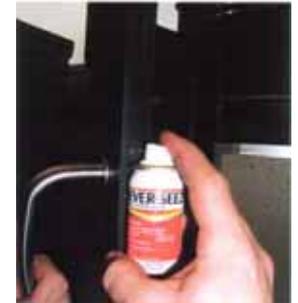


**Wichtig: Asche nur im kalten Zustand aus dem Ofen entfernen!**

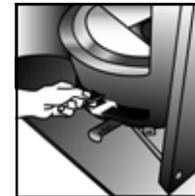

Asche in die Aschenschublade rütteln



Deckel herausziehen

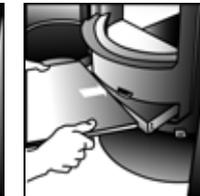

Deckel auf die Schublade schieben



Schublade mit Deckel herausziehen

**Tipp:** Entnehmen Sie nicht die ganze Asche, da sich ihr Kaminofen mit einem kleinen Aschenbeet leichter wieder anfeuern lässt.