

# Instructions de service

## DeLIGHT®40 Vasque à gaz ronde

attika®  
FEUERKULTUR

Félicitations pour l'achat de votre nouveau foyer attika. Votre choix montre bien que vous accordez une grande valeur à la qualité et à un design fonctionnel. Une expérience longue de plusieurs décennies, un travail de développement intense et l'utilisation de matériaux de qualité supérieure vous garantissent un fonctionnement optimal de votre foyer attika. Les conditions en sont une installation professionnelle, une utilisation correcte et un entretien adéquat.

Pour que votre foyer vous donne satisfaction pendant de nombreuses années, **veuillez lire attentivement les présentes instructions de service**. Elles contiennent des indications importantes et beaucoup de conseils utiles.

**La vasque à gaz DeLIGHT®40 est exclusivement destinée à être utilisée à l'extérieur!**

**La livraison comprend :** vasque avec brûleur monté, flexible 1.5m, Détenneur 50 mbar

**Options :** Pierres de lave, Cryptonite, imitations bois, house de protection

### Indications pour la mise en place


Veillez à ce que la vasque à gaz attika soit bien stable et qu'il y ait un sol ininflammable au moins 40 cm autour de la vasque. La dissipation thermique vers le bas peut endommager ou décolorer des matériaux sensibles à la chaleur. La vasque doit être sous surveillance lorsqu'elle est en marche et doit se trouver hors de portée des enfants. Veillez à ce que les matériaux inflammables se trouvent à au moins 2,5 mètres de distance de la vasque à gaz. L'évacuation des fumées et de la chaleur vers le haut doit être garantie. Si une installation fixe est réalisée, le tuyau à gaz doit être remplacé par un installateur à gaz par une installation fixe. Veuillez vous adresser à cet effet à un installateur gaz.

### Consignes de sécurité

Avant la mise en service de la vasque à gaz, veuillez à ce que la rondelle de sécurité se trouve sur chaque bouteille à gaz (voir également l'annexe).

### Mise en service

1. Placer la bouteille à gaz sur une base ferme à une distance sûre de la vasque à gaz ou dans un conteneur adapté à cet effet.
2. Vérifier si le tuyau de gaz est endommagé
3. Contrôler si le joint d'étanchéité est bien en place dans l'écrou en laiton du régulateur de pression
4. Fixer le régulateur de pression sur la bouteille de gaz propane avec l'écrou en laiton. → Filetage à gauche!
5. Contrôler si les raccordements sont étanches.
6. Dans le cas de pierres de lave et/ou de cryptonite, répartissez-les sur le brûleur. Le dispositif de sécurité doit rester libre → voir photo
7. Dans le cas d'imitations de bois, répartissez les dans la vasque.

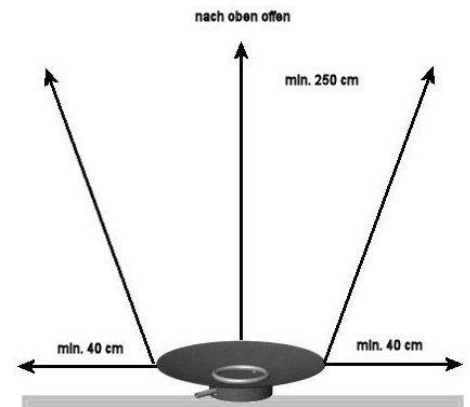

nach oben öffnen = ouvrir vers le haut



Version 08.06.2020

# Instructions de service

## DeLIGHT®40 Vasque à gaz ronde

### Commande


1. Ouvrir le robinet principal sur la bouteille de gaz
2. Ouvrir le robinet de réglage sur la vasque à gaz
3. Actionner le bouton d'allumage et le maintenir enfoncé. Allumer avec un briquet (à long cou) en haut au bord du brûleur. Ne mettez pas la tête directement au-dessus du foyer.
4. Le gaz s'enflamme
5. Maintenir le bouton d'allumage enfoncé encore un moment (env. 10 secondes) jusqu'à ce que la flamme reste stable
6. Modifier la hauteur de la flamme ou la faire s'éteindre en tournant le bouton d'allumage vers la gauche et vers la droite
7. Si le gaz devait ne pas s'enflammer, relâcher le bouton d'allumage et attendre que le gaz se soit volatilisé (env. 10 secondes), puis répéter les étapes

### Remarque!

- Lorsque le vent est très fort, la flamme peut s'éteindre! Dans ce cas, n'oubliez pas de fermer le robinet de réglage et celle de la bouteille.

### Éteindre

1. Fermer le robinet de réglage sur la vasque à gaz
2. Fermer le robinet principal sur la bouteille de gaz

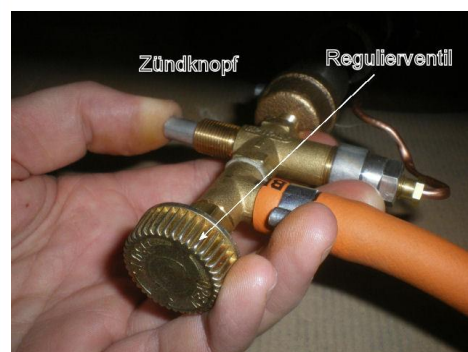

Zündknopf = Tête d'allumage  
Regulierventil = Soupape de réglage

