

## Q-TEE II C SST



Montage af Fedtsten  
Montage von Speckstein  
Mounting of soapstone  
Montage de la stéatite  
Montering av kleberstein  
Montering av tvålsten  
Vuolukivin asennus  
Montage van speksteen






## TABLE DES MATIÈRES

Schéma/schéma coté	4
Montage de la pierre	5
Montage du couvercle de la réserve de bûches	7

# Schéma/schéma coté


FR

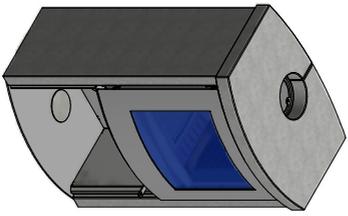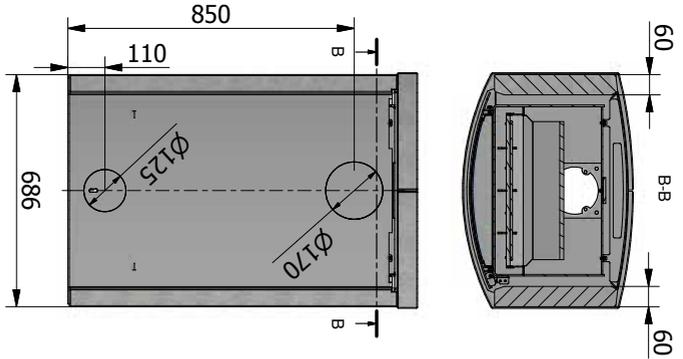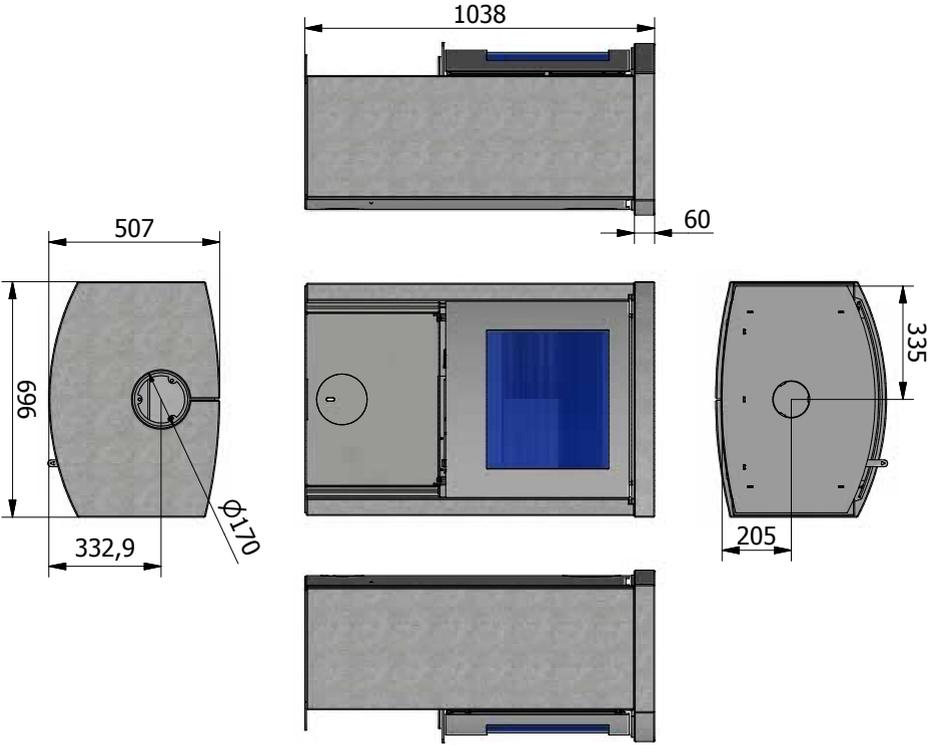


		Project: RALS/ky Project manager: Approved Date: 29/01/2020 Version: 1/0 Type:  	
INDUSTRIE 120, 9900 FREDERIKSHAVN DENMARK Phone +45 96 90 33 Fax +45 98 47 32 51 E-mail: info@rais.dk / tekniske@rais.dk		Conditions:	
Drawing name: Q-TIEE C SST		Drawing no.: 8336550	
Project: Q-Tiee II C SST		Established: Formet: Revison:	
16-10-2018		A3	

## Montage de la pierre

1. Installez les supports de fixation (1) sur les pierres latérales à l'aide de 4 boulons M5 x 10 (2).

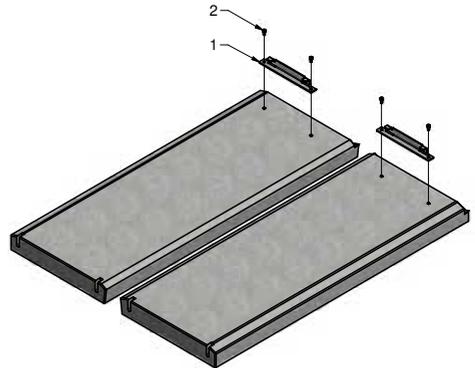


2. Positionnez les support de fixation de cette manière par rapport au sommet de la pierre latérale.

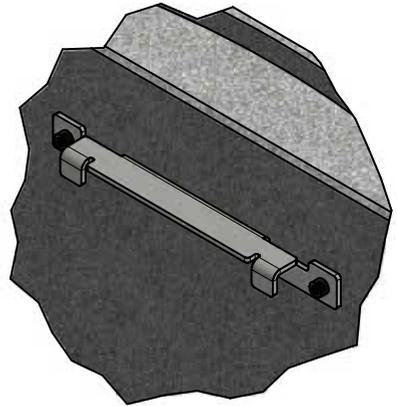


3. Déposez le panneau arrière en dévissant les vis (3) et en le soulevant.


4. Tirez les deux supports de fixation (4) complètement en arrière.

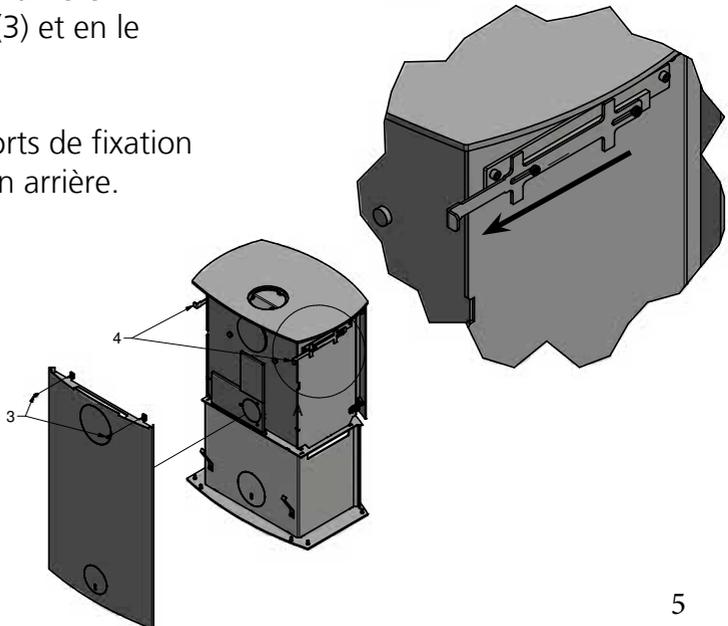


5. Posez les pierres latérales sur la plaque de fond et poussez-les délicatement vers l'intérieur contre les butées situées sur la plaque de fond.

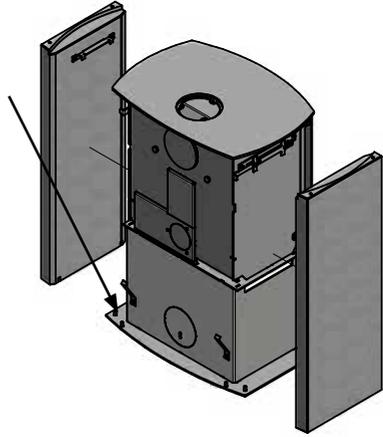

6. Maintenez la pierre latérale contre le poêle et poussez le support de fixation à fond de manière à ce que la fixation se verrouille. La pierre est désormais fixée en place.

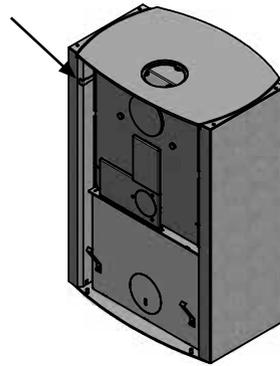

7. Réinstallez le panneau arrière et insérez les 4 butées fournies, 2 de chaque côté. Placez la pierre supérieure sur le poêle en veillant à ce que les butées de la pierre latérale correspondent avec les trous de repérage sur la plaque supérieure.

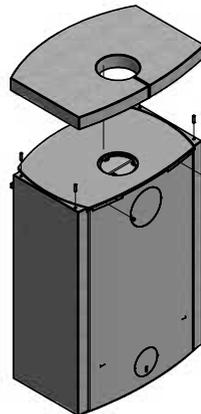

# Montage du couvercle de la réserve de bûches

Pour installer le couvercle de la réserve de bûches, faites reposer les pieds en caoutchouc (1) du couvercle sur la plaque de fond du poêle. Ensuite, faites glisser le couvercle en direction du poêle jusqu'à ce que les aimants (2) maintiennent le couvercle.

