

Informations importantes concernant TAIKO

Données technique

- Puissance nominale	7 kW
- Charge de bois / h:	2.2 kg (hêtre)
- Poids:	218 kg
- Sortie de fumée:	180 mm
- volume chauffé max.:	300 m3
- Temps de combustion:	ca. 45 min.
- Puissance min. / max. par h:	5-9 kW
- Débit massique des gaz de combustion g/s:	6.40
- Température des gaz de fumée:	310°C
- Tirage nécessaire:	0.14 mbar
- Rendement (efficacité énergétique):	79.3 %

CE	
Fabricant RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark 11	
EN 13240:2001+A2:2004 Poêle pour combustibles solides	
EC.nr. 001	
TAIKO III	
Distance entre composants combustibles, arrière	200 mm
Distance entre composants combustibles, côté	200 mm
Emission CO dans les produits combustibles	0,11 %
Température des gaz de fumée	278 °C
Puissance de chauffe	7 kW
Efficacité énergétique	79 %
Combustibles	Bois
Remarque: Veuillez lire et observer les instructions du mode d'emploi. Foyer à durée de combustion limitée, homologué pour cheminée à connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommandés.	
Type de construction: 1	VKF-Nr.:15aB-VG
Fabrique pour: ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham	

Veillez lire attentivement le «Mode d'emploi» général (tout particulièrement les remarques de sécurité et d'utilisation). Les informations présentées ici sont complémentaires aux «Mode d'emploi» général.


Version 10/2011

Securité

- Sécurité: A chaud, TAIKO ne doit pas être pivoté vers la paroi. La distance de sécurité de la zone de rayonnement de la plaque de foyer est de 80 cm.

Utilisation

La commande à un levier simplifie significativement l'allumage de TAIKO. Veuillez tenir compte de la description détaillée présentée au point Allumage (page 8/9) du «Mode d'emploi» général.

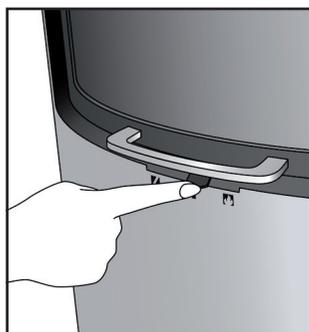

 = Position: arrivée d'air fermée. Dans cette position, l'apport d'air primaire et secondaire est fermé. Placez le régulateur dans cette position, lorsque vous ne faites pas de feu.

 = Position: apport d'air primaire. Dans cette position, l'apport d'air primaire et secondaire est ouvert. Position d'allumage afin d'apporter suffisamment d'air de combustion au foyer.

 = Position: apport d'air secondaire. Dans cette position, l'apport d'air primaire et l'air secondaire sont réduits. Position de combustion

Notice pour l'allumage

- Ouvrir le clapet de régulation (option)
- Régulateur d'air «Apport d'air primaire»
- Placer les allume-feu et le bois dans le foyer, puis allumer le feu
- Fermer la porte du foyer
- Après quelques minutes, les bûches peuvent être déposées dans le foyer
- Dès que le bois est entièrement carbonisé (après quelques minutes), mettre le régulateur d'air en position «Apport d'air secondaire»
- Si vous rajoutez du bois, ouvrez lentement et avec précaution la porte du foyer pour éviter des tourbillons de cendres.

Remarques

- TAIKO est équipé d'une chambre de combustion extrêmement étanche sans grille à secouer. Le vidage des cendres est effectué à l'aide d'une garniture attika de qualité supérieure (pelle à cendres avec couvercle) ou, très simplement, à l'aide de l'aspirateur à cendres ASH-CLEAN.
- Important: Veillez à attendre jusqu'à ce que les cendres soient parfaitement refroidies avant de les extraire du foyer!
- Conseil: Conservez un léger lit de cendres sur la grille, ce qui vous facilitera l'allumage du prochain feu.
- Pour nettoyer la vitre, tirez la porte vers le haut, appuyez sur le levier de verrouillage à droite du cadre de la vitre vers le haut et fixez-le en appuyant sur le bouton. Fermez entièrement la porte et faites-la basculer vers le côté.
- Nous recommandons de lubrifier les charnières, une à deux fois par an, au moyen d'un spray lubrifiant transparent. Vaporisez une petite quantité de produit sur les charnières. Vous pouvez acheter ce spray dans un commerce spécialisé.
- Les joints des portes s'usent malgré leur haute résistance à la température élevée. Nous vous recommandons de contrôler ces joints avant chaque période de chauffe. Le cas échéant, veuillez contacter votre commerce spécialisé qui va les fournir et changer (payant).

Accessoire

Aimez-vous faire des barbecues? Vous trouverez la bonne grille (modèle large) pour le modèle TAIKO dans un commerce spécialisé ou vous pouvez la commander directement sur notre site internet www.attika.ch.

